



## 条码秤维护人员培训资料

### 一、 国家版本初始化

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
2	按“置零”不放 +3752 按“置零”不放 +8822 设置国家，此参数影响文字的输入与大小	SPEC 3-CN COUNTRY ( 3-CN 代表中国 )
3	按“打印”键	LOAD DEFAULT SPEC Y-C N-T
4	按“清除”键	CHANGE SCALE TYPE Y-C N-T
5	按“清除”键	SCALE TYPE POLE
6	按“X”键或者左右键选择秤型	SCALE TYPE “秤型”
7	按“打印”键	SCALE CAP 3KG
8	按“X”键到 15kg ( 选择满量程 )	SCALE CAP 15KG
9	按“打印”键	SCALE RES 1/3000S
10	按“X”键选择精度 ( S-单量程， M-双量程 )	SCALE TYPE 1/3000M
11	按“打印”键	----- CLEAR MEMORY Y-C N-T
12	清除内存，按“清除”键 不清除内存，按“去皮”键	INTIALING EXTERAL RAM PLS RESTART SCALE
13	回到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
14	按“方式”切换到 R 模式	0.000 0.000 0.00 0.00

初始化后，所有的设置 ( SPEC ) 回到出厂值

### 二、 用户功能设置 ( SPEC 141 )

用于设定 No.600 以下的 SPEC 参数。在 Z 模式下，按住“置零” +141，进行 SPEC 设置，设置内容请见 用户功能设置清单。常见的有以下设置：

- 24 X 16      打印      项目标签打印的缺省格式 ( F1 )
- 48 X 秤号    打印      秤号的设置，可输入一个 0 ~ 999 999 的数值
- 49 X 2      打印      网络连接类型的选择 ( 以太网双绞线 )
- 50 X 1      打印      客户机 /服务器的设置 ( 服务器 /工作站 )
- 83 X 2      打印      打印出“总价削价”
- 135 X 秤号   打印      端口号，即：IP 地址的最后一位，一个 1 ~ 254 的值

### 上海寺冈电子有限公司大上海市场部

上海市龙漕路 299号天华信息科技园 2C5楼      2C-5F Shanghai Tianhua Information Technology Park

No.299, Long Cao Road, Xu Hui District Shanghai China,

Tel : 86-21-64085151-156

Fax : 86-21-54904530



上海市金山区亭林镇工业开发区

SHANGHAI TERAOKA ELECTRONIC CO.,LTD.

TING LIN INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,JIN SHAN COUNTY,SHANGHAI 201505,CHINA

TEL: +86-21- 5723-4888

FAX: +86-21-5723-4891

137 X1      打印      商品成份数据前对齐  
 203 X2      打印      预设键页数设置为 3,页 , 不需要则不设。

### 三、 用户功能设置 ( SPEC 142 )

用于设定 No.600 以上的 SPEC 参数。在 Z 模式下, 按住“置零” +3752 , “置零” +142 , 进行 SPEC 设置, 设置内容请见 用户功能设置清单 。常见的有以下设置:

629 X 0      打印      总价无四舍五入  
 646 X 1      打印      净重 >1d 且重量稳定时打印标签  
 666 X 1      打印      允许预包装模式乘法的操作  
 677 X 1      打印      允许手动重量输入操作

### 四、 秤 IP 地址的设置方法

#### 1. IP 的设置方法

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET    SALES    DAILY
2	按 “置零” 不放 +0416	SCALE IP 192168000000
3	输入 IP 地址前三位 :010006001 最后一位为秤号 ( 端口号 )	SCALE IP    前三位地址 + 端口号
4	按 “项目 / 代码” 键 ( 保存 )	----- Z1.0 RESET    SALES    DAILY

#### 2. 秤的服务器 IP 的设置方法

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET    SALES    DAILY
2	按 “置零” +0417	SERVER IP    服务器 IP
3	输入新的服务器 IP	SERVER IP    新的服务器 IP
4	按 “项目 / 代码” 键 ( 保存 )	----- Z1.0 RESET    SALES    DAILY

#### 3 . 子网掩码设置方法

### 上海寺冈电子有限公司大上海市场部

上海市龙漕路 299号天华信息科技园 2C5楼    2C-5F Shanghai Tianhua Information Technology Park

No.299, Long Cao Road, Xu Hui District Shanghai China,

Tel : 86-21-64085151-156

Fax : 86-21-54904530



上海市金山区亭林镇工业开发区

SHANGHAI TERAOKA ELECTRONIC CO.,LTD.

TING LIN INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE, JIN SHAN COUNTY, SHANGHAI 201505, CHINA

TEL: +86-21- 5723-4888

FAX: +86-21-5723-4891

步骤	操作	显示内容
4. 网关设置方法	1 按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
	2 按“置零” +0418	SUBNET MASK 255255255000
	3 输入新的服务器 IP	SERVER IP 新的子网掩码
	步骤 操作 显示内容	
5. 查看 MAC 地址	4 按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
	2 按“置零” +0421	GATEWAY 255255255255
	3 输入新的服务器 IP	SERVER IP 新的网关
	4 按“项目 /代码”键 (保存)	----- Z1.0 RESET SALES DAILY

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
2	按“置零” +0612	ETHERNET 0006C ...
4	按“项目 /代码”键 (保存)	----- Z1.0 RESET SALES DAILY

注意：设置完 IP 后要重启秤，否则会 ping 不同

## 五、清除内存

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
2	按“置零”不放 +230	CLEAR PLU FILE
3	按“打印”键	CLEAR Y-C N-T
4	按“清除”键	----- Z1.0 RESET SALES DAILY
5	回到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY

## 六、打印区域设置

步骤	操作	显示内容
1	按方式键 ( 4 次 ) 切换到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY
2	按“置零”不放 +514	PDF 0 0
3	输入打印区域 (如 80 - )	PDF 0 - 80
4	按“项目 /代码”键	----- Z1.0 RESET SALES DAILY
5	回到 Z 模式	Z1.0 RESET SALES DAILY

## 上海寺冈电子有限公司大上海市场部

上海市龙漕路 299号天华信息科技园 2C5楼 2C-5F Shanghai Tianhua Information Technology Park

No.299, Long Cao Road, Xu Hui District Shanghai China,

Tel : 86-21-64085151-156


Fax : 86-21-54904530

注意：输入的数字是以 0 为基准点，正的打印区域往上调，负的往下


## 七、常用编辑模式

对于超市来说，常见的有以下几个编辑模式

### 1. 改单价：

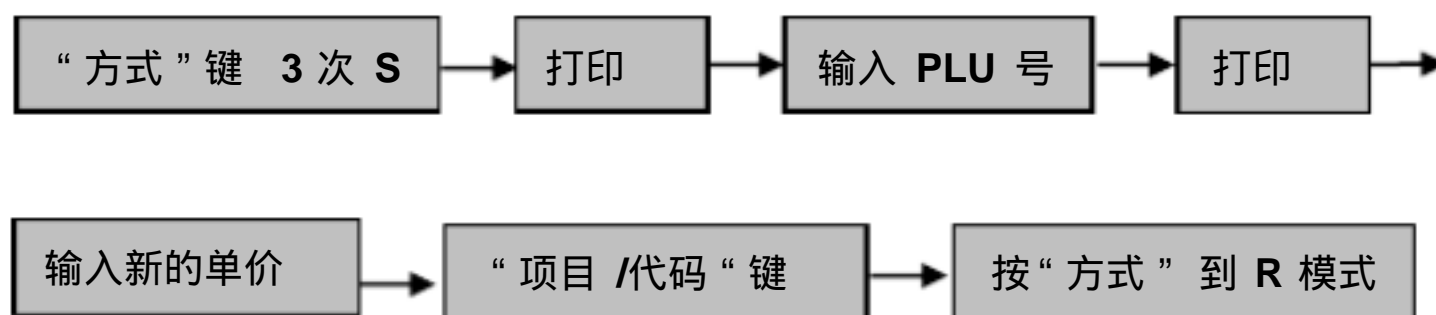


### 2. 改秤的日期、时间

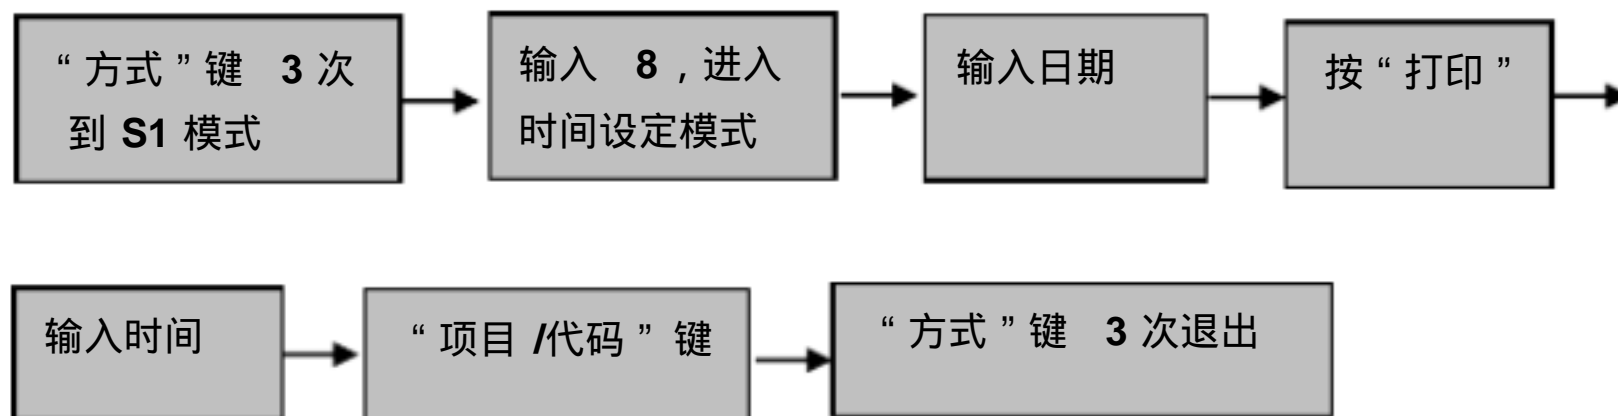

注意：按年、月、日的格式依次输入日期，按小时、分钟的格式输入时间

### 3. 功能键的编辑

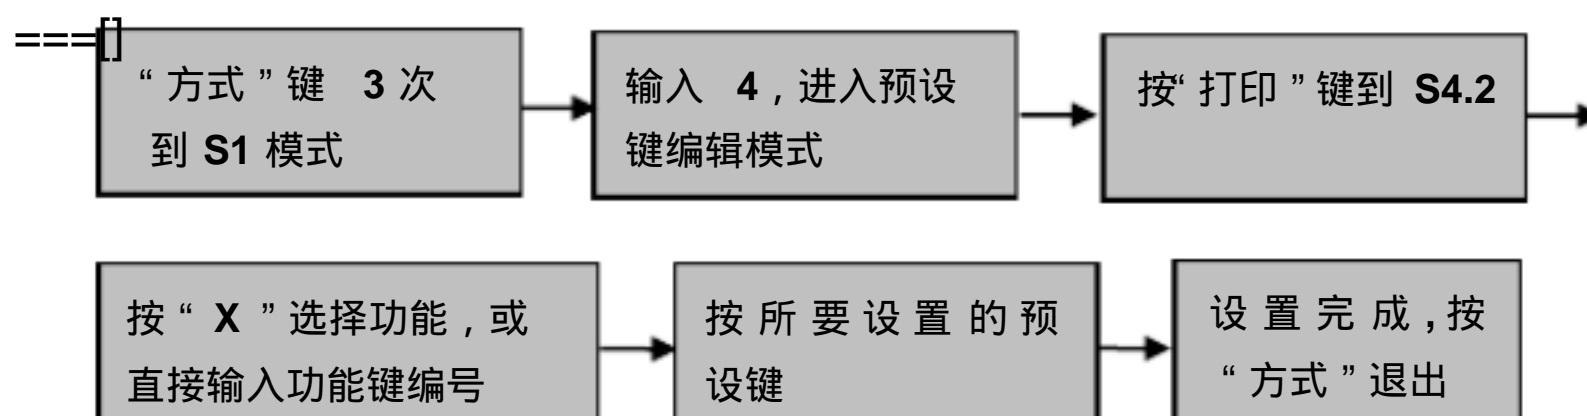

上海寺冈电子有限公司大上海市场部


上海市龙漕路 299号天华信息科技园 2C5楼 2C-5F Shanghai Tianhua Information Technology Park

No.299, Long Cao Road, Xu Hui District Shanghai China,


Tel : 86-21-64085151-156

Fax : 86-21-54904530

如：单价百分比打折功能键的设置

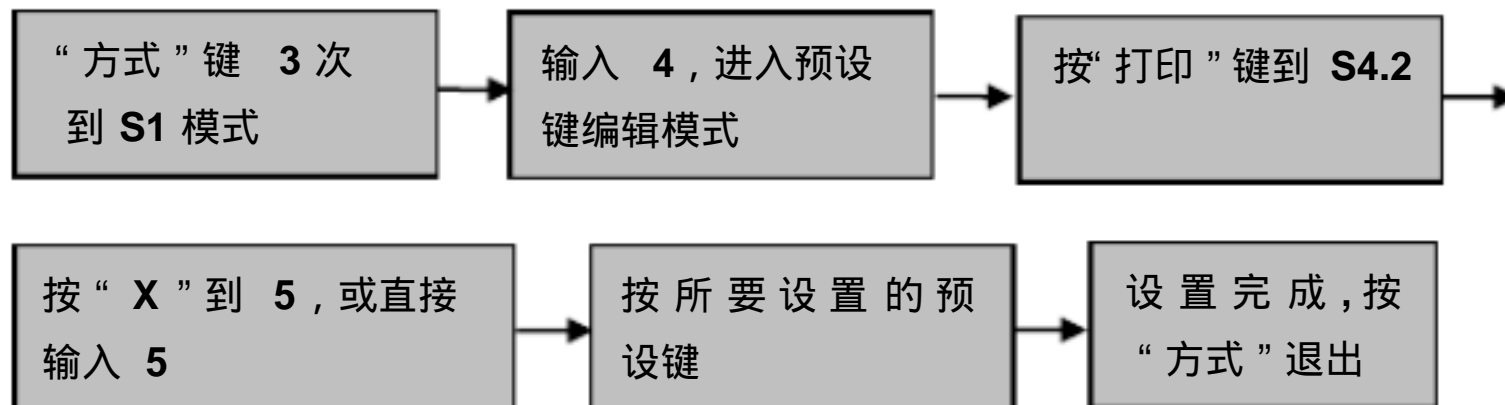


单价百分比打折功能键的使用方法

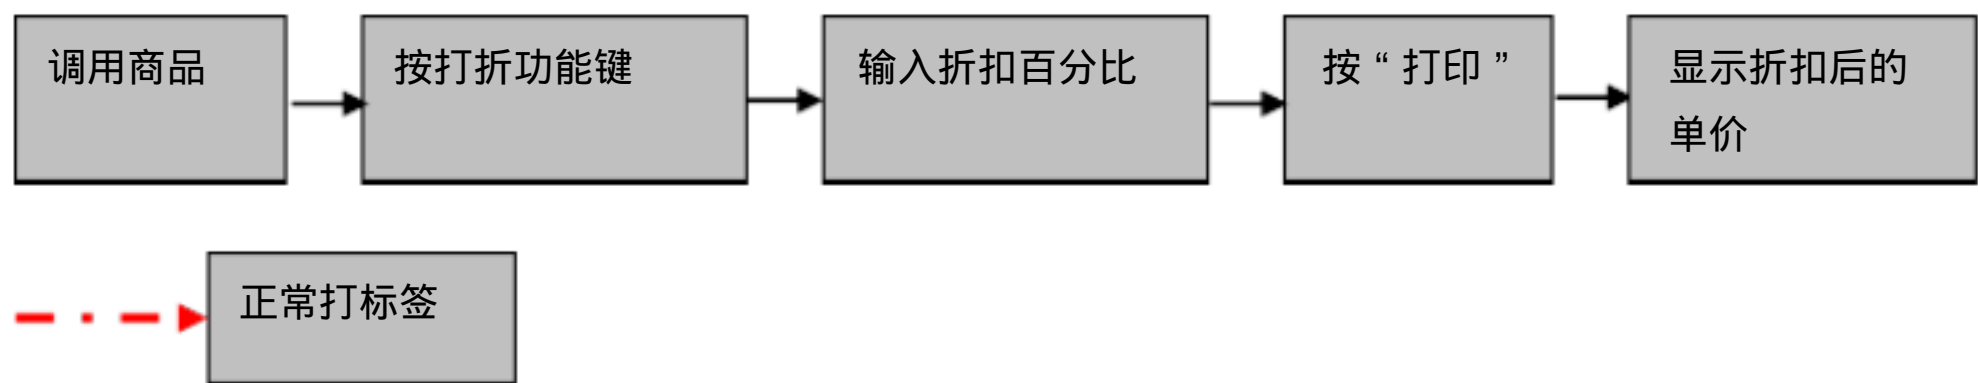


注意：这里要输入的打折百分比是减掉的折扣，如：打 8 折，要输入 20

如：手工输入重量功能键设置

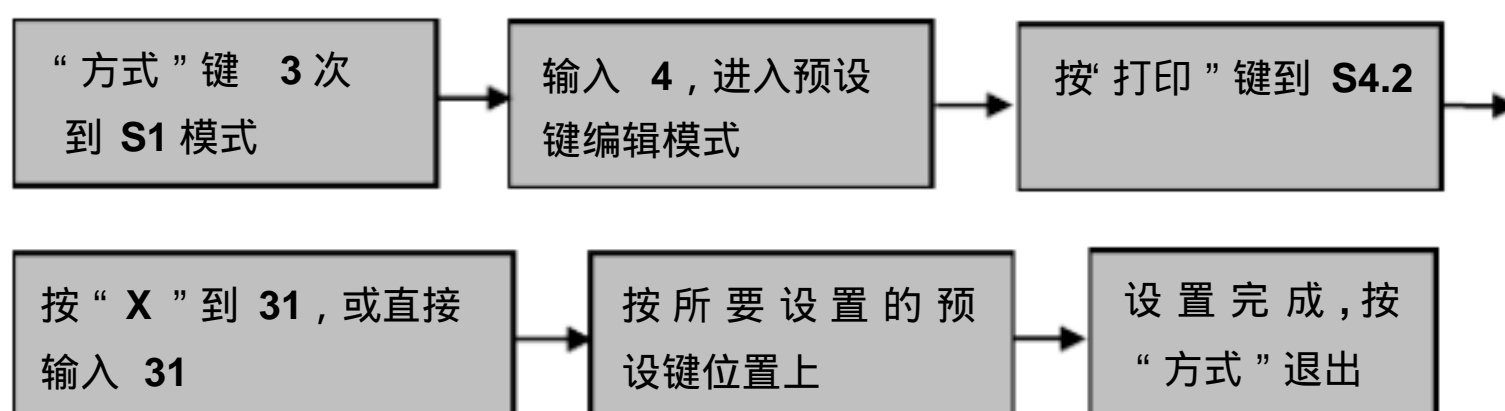

#### 4. 设置密码

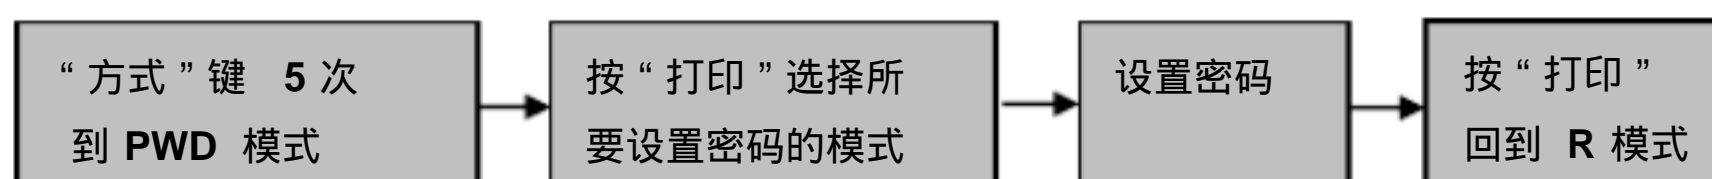

上海寺冈电子有限公司大上海市场部

上海市龙漕路 299号天华信息科技园 2C5楼 2C-5F Shanghai Tianhua Information Technology Park

No.299, Long Cao Road, Xu Hui District Shanghai China,

Tel : 86-21-64085151-156

Fax : 86-21-54904530





## 六、打印头的维护

安装打印头时注意打印头和塑料支架直角处保持 2毫米间隙，可打印更清晰。

定期清理打印头，打印头的清洗一定要用随机的专用清洗液和清洗笔。清洗的时候要顺着一个方向，不要往复，否则对打印头也有伤害。清洗时应该注意只能用笔头部分柔软的部分接触打印头，注意不要将笔杆碰打印头，另切勿用硬物刮打印头。

在打印的时候出现不正常的粘纸的时候，不能无规律的拉扯，要注意条码纸的粘连方向，从反方向在慢慢将纸剥出来。

在正常称量的时候注意不要有东西挨到秤盘，以免出现称量上面的偏差。注意保持秤面的干净、干燥，秤面不能见水，以免滴入打印头损坏打印头

## 七、称重错误

当显示出现	OF
-------	----

出现以上提示时表示秤盘上重量超出称量范围。检查秤盘上是否有重物。

当显示出现	UF
-------	----

出现以上提示时表示秤盘上重量超出称量范围。检查秤盘上是否被顶住。

出现以上两种情况，如检查秤盘上没有异常，按“置零”键，不行的话就重启秤。

## 上海寺冈电子有限公司大上海市场部