



YB系列产品说明书

安装、使用产品前请阅读



感谢您选购银豹产品！

检查清单

打开包装箱后，请仔细检查包装内物品清单，如果发现物品不全或受损，请联系卖家处理。

- 一体秤 ×1
- 秤盘（304不锈钢）×1
- 电源适配器 ×1
- 合格证
- 说明书

使用前准备

- 摆放机器时请注意连接线的走线，确保每一根线都整齐有序。
- 接通电源（注意：一定要保证电源接地良好），然后在打开一体秤电源开关。
- 执行一些普通销售操作，并检查外设工作是否正常。

装机前注意事项



温馨提示：对于不遵守以下事项，以及无资格维修人员或使用了非本公司提供和指定的维修配件维修所造成的一切后果，本公司概不承担任何责任。

- 选择平整且无振动的台面放置一体秤
- 摆放位置应选在避免阳光直射、风扇直吹、远离水源及灰尘较少的地方
- 请保持一体秤远离强电磁场
- 避免阻塞或覆盖通风口，避免将任何物品塞入或掉进机器内，以防引起电击或火灾
- 在电压不稳定的地区或商店，应当配备稳压电源给一体秤单独供电
- 本产品使用标准的两极带接地墙壁电源插座，不能随意改动。
- 请确保将电源插头的接地插脚插入电源插座或配电盘的接地插孔，并确保接地插孔真正接地。如果接地不良或不接地，将会导致电击、火灾或损坏设备
- 一体秤最好不要与其他大功率的频繁启动的电器共用一个插座，电源插座也应该设在离一体秤较近且易拔插处，以便紧急情况时最快切断电源
- 如果在冒烟，出现异味或噪音等异常情况下持续使用本产品的的话，可能会引起火灾或触电的危险。应马上关掉电源，将电源线从插座拔出，并立即通知本公司或经销商处理。
- 本设备各种电源线的连接应确保在断电的情况下进行，一定要把固定螺钉拧好。严禁带电拔插电源线
- 清洁一体秤时，请不要使用潮湿的抹布或化学制品擦拭机身，如：汽油、稀释剂等
- 当一体秤出现故障时，应立即切断电源，停止使用，请勿私自拆开或维修，应及时与销售商联系
- 本产品为A级产品，在生活环境中因产品可能造成无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取确认可行的措施
- 主板电池更换后请勿随意丢弃(如更换电池不当，可能会引起爆炸或严重损害，必须用相同的或者是制造商推荐的同类电池更换)。

电子秤部件使用说明


按键名称

按键代号	按键名称
K1	置零
K2	去皮
K3	功能

按键功能

操作	功能
短按“置零”键	置零操作
短按“去皮”键	去皮操作
短按“功能”键	打印输出数据
长按“置零”键	强行执行置零操作
长按“去皮”键	进入工厂参数设置操作
长按“功能”键	进入校准操作

电路板接线端口定义

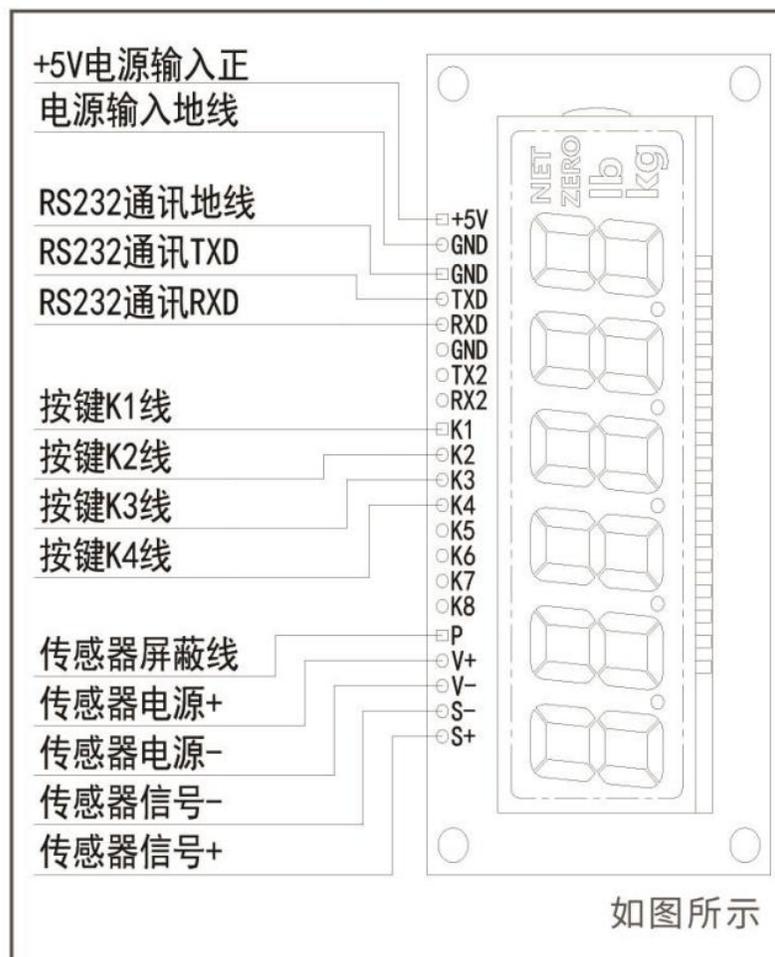

一体秤的保养

为了保障一体秤的正常工作，降低故障的发生率，规范使用操作，做好设备的保养，是有利于延长设备的使用时间，以下是一体秤的保养和维护常识。

- 一体秤应摆放在宽敞的空间内，周围要保留散热空间，不要与其他杂物混放。
- 一体秤周围严禁磁场。磁场会对磁盘造成严重影响，如音箱尽量不要放在主机附近。
- 一体秤工作时不要搬动主机或使其受到冲撞震动，对于硬盘来讲这样非常危险。
- 硬盘读盘时不可以突然关机或断电，如果电压不稳定或经常断电，您可以购买UPS不间断电源来应对。
- 环境干燥的情况下，谨防静电对电脑配件的影响，您若直接接触电脑的电路板，请首先对自己放电(如用手掌摸摸水管等)或采取其他绝缘措施(如带静电环)。
- 不要在开机状态下插拔各种配件(支持热拔插的设备除外)，否则会造成烧毁相关芯片、或电路板。
- 不可用酒精或洗衣粉等擦拭显示屏幕，如果有需要您可以用清水，但清水一定要吸附在纸巾或抹布上擦拭。
- 不要频繁开关机，且每次关机应间隔不低于一分钟时间。
- 机箱内不可混入螺丝钉等导电体,否则极容易造成机箱内的板卡短路,产生严重后果。
- 当关闭电脑长期不使用的時候，关闭插线板电源，最好拔掉电源，网线插头，避免下雨天雷击伤害电脑(雷击损坏不能享受免费保修)。
- 确保一体秤不与任何液体接触，一旦发生请立即将电源插头拔下、并立即联系销售商或或授权维修中心处理。
- 长时间不用机器，要把电源断开。
- 各种连线不能露天，不要让重物压住，保持接线的畅通性。
- 机器外观不可使用腐蚀性液体。
- 请不要在一体秤设备上贴粘条(不干胶很难撕掉且容易粘灰尘)。

保修条款

保修范围

- 您自购买一体秤设备（包含配件）起，将享受十二个月免费保修权利

非保修范围

- 客户未按照说明书要求，错误安装，及使用而造成的产品（包括外设）故障或损坏
- 由于意外因素导致的损坏、滥用、私自拆卸修理或修改、进油、进水等造成的产品（包括外设）故障或损坏
- 因意外因素或人为原因（划伤、搬运、磕碰、输入不适合的电压和电流等）导致的产品（包括外设）故障或损坏（包括外观）
- 因自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因造成的产品故障或损坏
- 因使用环境造成的产品氧化、短路等原因造成的产品故障或损坏
- 条形码被涂改、删除、丢失、移动，或者其他无法识别购买日期的产品（包括外设）
- 维修件返回过程中由于不适当的包装或运输等造成的产品损坏

用户保修单

产品型号: _____

客 户: _____

产品名称: _____

地 址: _____

检 验 员: _____

购买日期: _____

检验印章: _____

机 型: _____

出厂日期: _____

机 号: _____

保修期限:因制造原因出现故障的,自购买日起保修一年。
本保修单需加盖经销商印章方始有效,并请妥善保管。(凭单保修)

经销商: